CLIMATISEUR MOBILE

Modèle CM 23 T

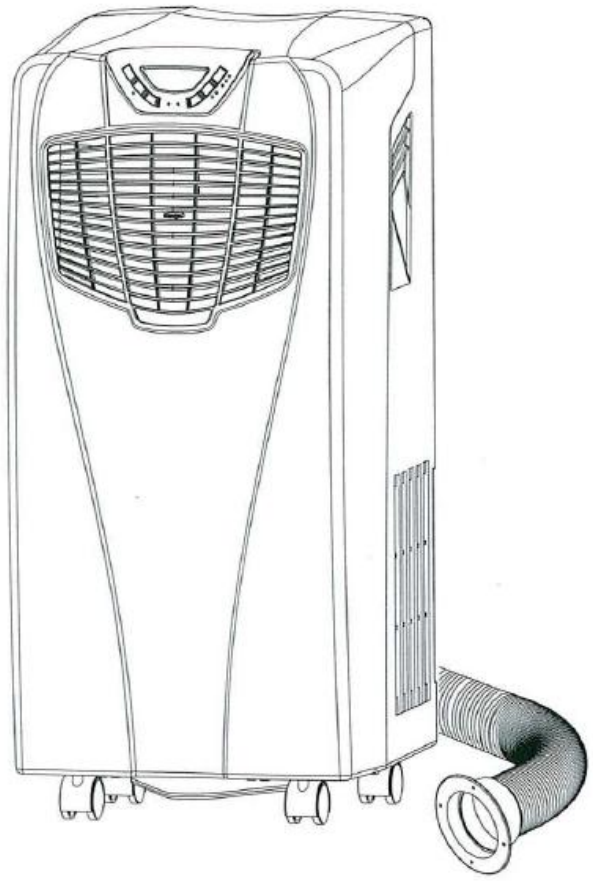

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire ce manuel avec attention avant la mise en marche de l'appareil
et le conserver pour une future utilisation.

S.PLUS – ZI - 8, rue du Paquier - CS 40038 – 21602 LONGVIC – Tél. 03 80 55 51 13 – Fax 03 80 55 56 15
SIRET 332 388 818 00038 - CODE APE 2521Z

Caractéristiques Techniques

N° Modèle	CM 23 T
Puissance Froid	2344 W
	8000 BTU / h
Consommation	930 W
	4,3 A
Capacité d'extraction d'eau	24 L / jour
Volume d'air (vitesse maximale)	300 m^3/h
Températures de fonctionnement	18 à 32°C
Réfrigérant	R410a
Quantité Réfrigérant	390 g
Gaine d'évacuation d'air	1500 mm
Poids Net	23 Kg

REMARQUE :

- Informations marquées * peuvent varier pour des raisons techniques. Pour plus de précisions se référer à la plaque signalétique placée à l'arrière de l'appareil.

- L'information ci-dessus a été mesurée dans une salle calorifugée selon la règlementation EER : EN14511

Sécurité

Fig.1

- Toujours utiliser l'appareil en position verticale sur une surface plane et à au moins 50 cm de tout objet
- Ne placer pas d'objet sur l'appareil ou sur les orifices de sortie et d'entrée d'air.
- Surveiller étroitement les enfants et les animaux domestiques lorsque l'appareil fonctionne.
- Appareil à utiliser en intérieur uniquement.
- Eteindre l'appareil puis le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique.
- Pour éviter tout danger, si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Ne pas utiliser dans un local ou un environnement humide.

Fig.2

Fig.3

Pour une efficacité maximum

- Ne pas excéder un volume de pièce supérieure à 50 m3 (environ 20 m²).
- Fermer les portes et les fenêtres.
- Fermer les rideaux et persiennes pendant la période du jour la plus chaude.
- Garder les filtres propres.
- Quand la température de la pièce a atteint le niveau désiré, réduire le point de consigne de l'appareil.

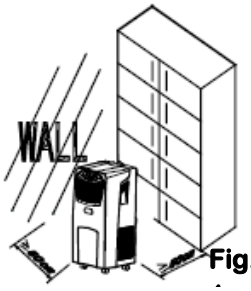

Fig.4

Description des accessoires

AVANT

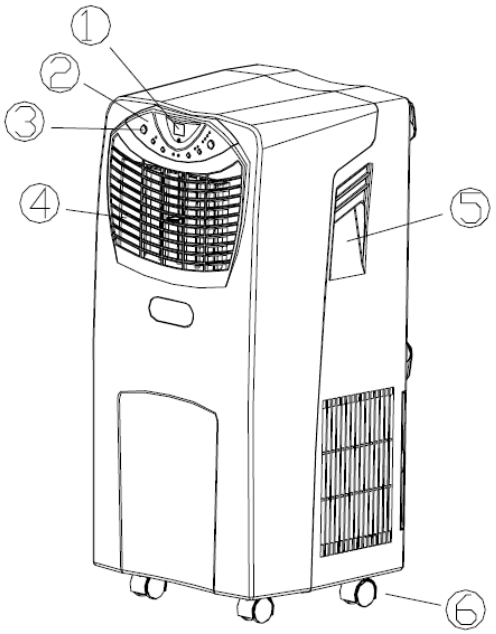

FIG. 5

1. Ecran
2. Tableau de bord
3. Touches
4. Entrée d'air
5. Poignée
6. Roulettes

ARRIÉRE

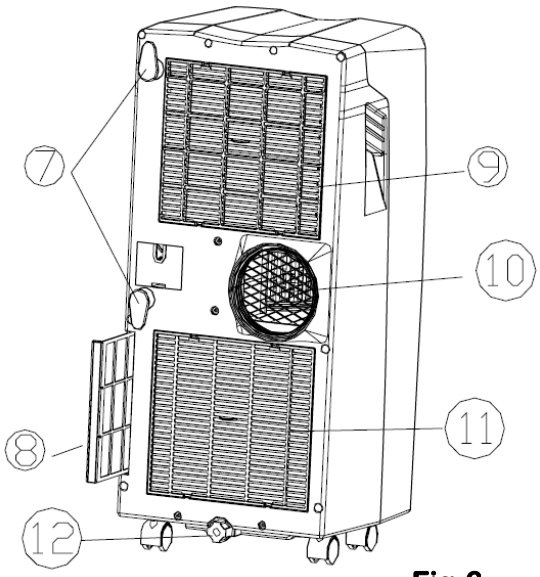

Fig.6

7. Enrouleur cordon électrique
8. Filtre à air
9. Entrée de l'air externe
10. Sortie de l'air
11. Entrée de l'air externe
12. Obturateur point de drainage eau

Accessoires

13. Adaptateur externe permettant l'insertion sur la gaine et au travers de la mousse (ou dans la sortie d'air murale/ou de la fenêtre)
14. Gaine d'évacuation d'air
15. Mousse pour combler l'espace vide dans la fenêtre cette mousse comporte un orifice pour connexion à la gaine d'évacuation.
16. Mousse pour combler l'espace d'ouverture vers l'extérieur.
17. Capuchon permettant d'obturer l'orifice mural ou de la fenêtre.
18. Tube pour le drainage permanent
19. Filtre à air Charbon Actif
20. Télécommande

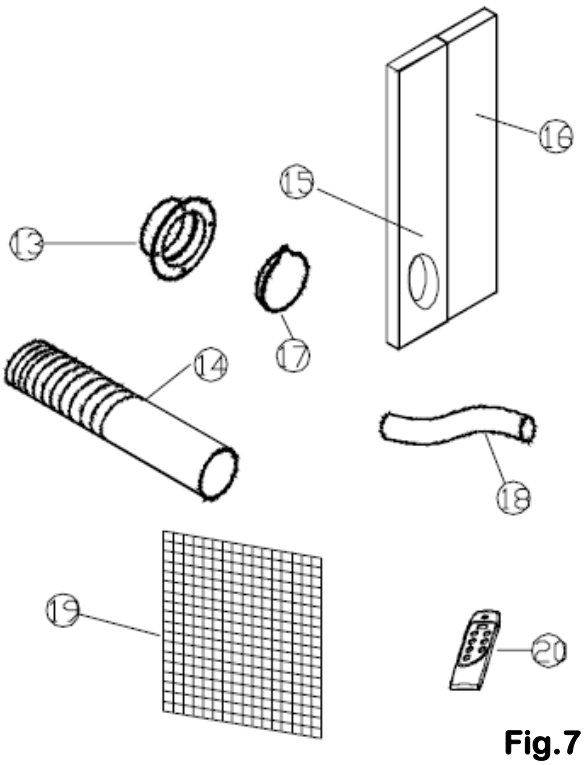

Fig.7

INSTALLATION

Montage de l'appareil.

Cet appareil est un CLIMATISEUR MOBILE. Il peut être déplacé de pièce en pièce, de ce fait l'air rafraîchi peut « vous suivre » partout. Le montage est facile : en dessous d'une fenêtre ou au travers d'un mur.

Veuillez vous référer aux schémas suivants :

1. **Installation avec utilisation des mousses adaptables**

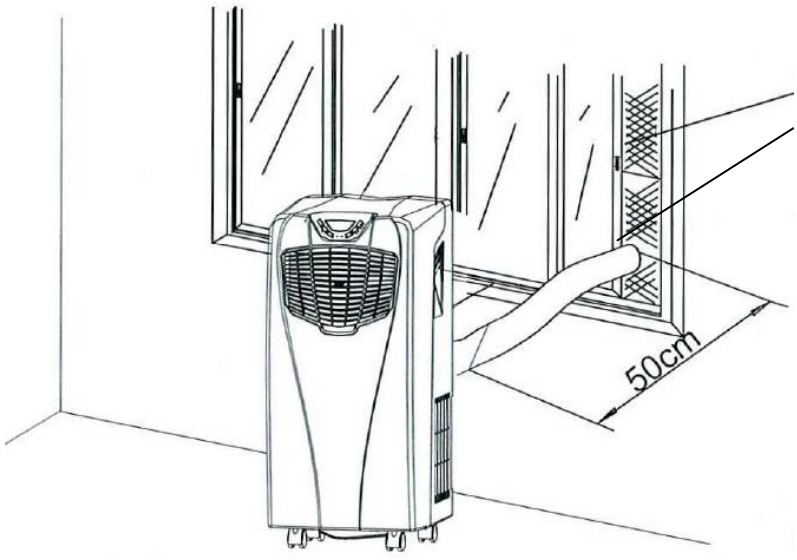

Fig. 8

- **Installer les mousses adaptables dans la fenêtre, les découper si nécessaire.**
- **Monter la gaine d'évacuation sur l'adaptateur fixé sur la mousse pour évacuer l'air chaud vers l'extérieur.**
  Installation avec l'adaptateur de fenêtre

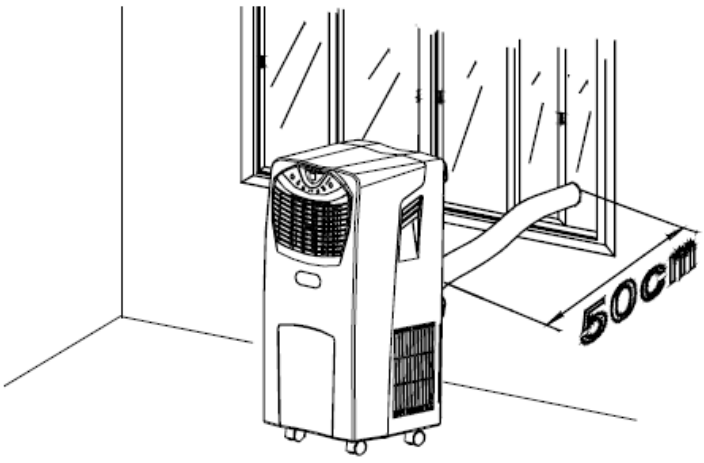

Fig.9

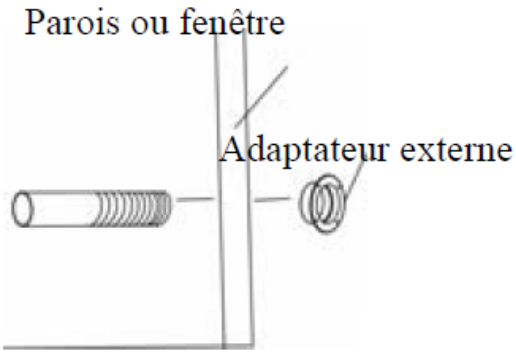

Fig.10

Perforer un orifice de 130 mm de diamètre dans le mur (ou la vitre) pour y installer l'adaptateur circulaire.

- Introduire la gaine d'évacuation au travers de la vitre ou du mur et la fixer de l'extérieur à l'aide de l'adaptateur fileté externe.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, mettre le cache pour boucher l'orifice.

Installation de la gaine d'évacuation

-Utiliser seulement la gaine fournie et attacher celle-ci à l'arrière de l'appareil.

- Attention il faut éviter tout « nœud » ou courbure trop importante de la gaine cela pourrait bloquer la sortie d'air chaud ! Un blocage important causerait une surchauffe de l'appareil qui s'arrêterait automatiquement.

-La gaine d'évacuation peut s'allonger de 300mm à 1500mm. Cependant pour une efficacité maximale il faut conserver la longueur la plus courte possible.

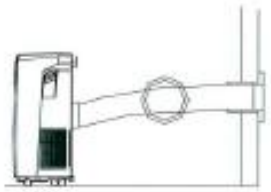

FIG.11

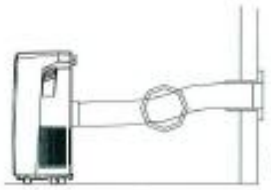

FIG.12

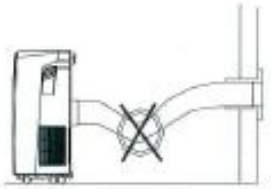

FIG.13

ATTENTION !

La longueur de la gaine d'évacuation a été spécialement conçue pour cet appareil. Ne pas la remplacer ou la prolonger par vos propres moyens, cela pourrait causer un mauvais fonctionnement.

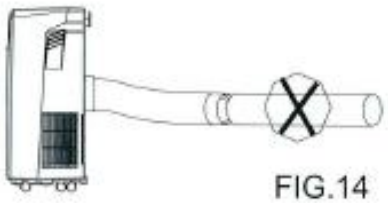

FIG.14

INSTALLATION DU FILTRE A CHARBON ACTIF

1. Retirer le support du filtre de l'arrière de l'appareil
2. Sortir le filtre à charbon actif de son sac plastique
3. Installer le filtre à charbon actif à l'arrière de l'appareil
4. Remettre le support du filtre à sa place à l'arrière de l'appareil

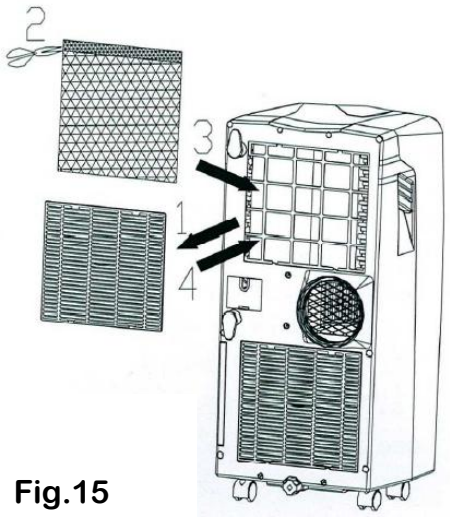

Fig.15

Fonctionnement Modèle de Type Electronique

Tableau de Bord

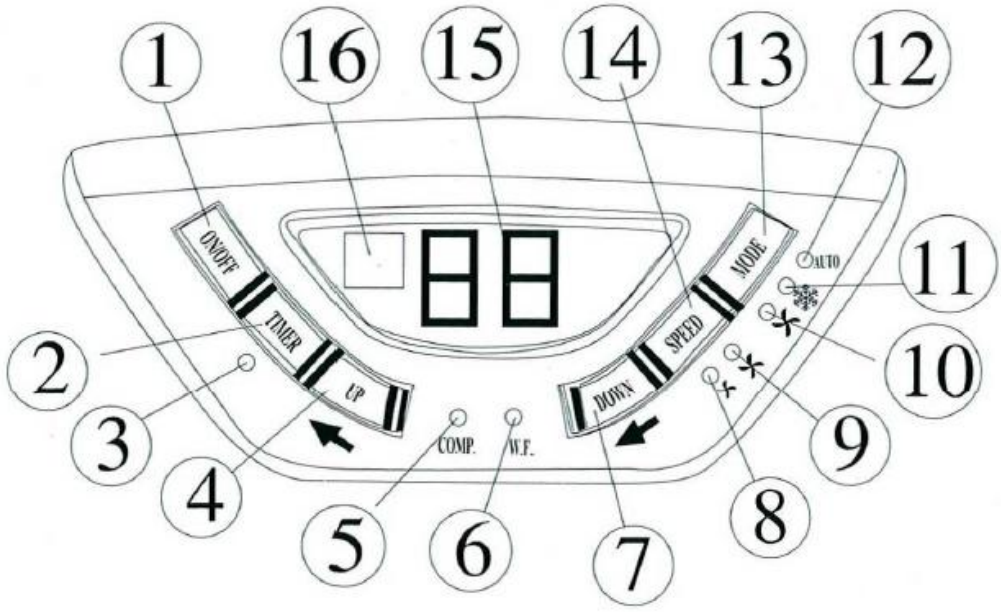

FIG.16

1. ON/OFF : Marche/Arrêt
2. TIMER : MINUTERIE
3. Indicateur du fonctionnement de la minuterie
4. UP : Touche pour augmenter la consigne Température
5. COMP. : Fonctionnement compresseur
6. W. F. : INDIQUE LE PLEIN D'EAU
7. DOWN : Touche pour diminuer la consigne Température
8. Indicateur mode VENTILATION FAIBLE
9. Indicateur mode VENTILATION ELEVEE
10. Indicateur fonction VENTILATION
11. Indicateur fonction RAFRAICHISSEMENT
12. AUTO : Indicateur mode AUTOMATIQUE
13. MODE : Touche permettant le choix des fonctions (Auto-rafraichissement-ventilation)
14. SPEED : Touche contrôlant la VITESSE de ventilation (hors position auto)
15. Ecran d'affichage
16. Capteur de la télécommande

NB En position rafraichissement le compresseur démarre environ 3 à 4 mn après le début du cycle.

Mise en marche

1. Appuyez sur ON/OFF (Marche Arrêt), l'appareil démarre.

- Si la Température ambiante est plus élevée que 23°C, l'appareil fonctionnera en Mode RAFRAICHISSEMENT.
- Si la température ambiante est plus élevée que 20°C mais plus basse ou égale à 23°C, l'appareil fonctionnera en mode VENTILATION

2. Les indicateurs des fonctions correspondantes s'allument en même temps que le mode en fonctionnement. * A NOTER! Le cadran d'affichage indique la température ambiante de 0°C à 50°C.
3. Pour interrompre le fonctionnement de l'appareil, appuyez sur la touche ON/OFF (MARCHE/ARRET).

Utilisation de la Touche Mode (choix des fonctions)

Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement requis : Automatique, Rafraîchissement, Ventilation seule. (l'indicateur de fonction correspondant s'allume.)

Ajustement de la Température

1. Appuyez sur la touche UP (plus élevée) DOWN (diminution) pour indiquer à l'appareil la température requise.
2. L'écran d'affichage montre la température choisie tandis que vous appuyez sur la touche (UP ou DOWN). Lorsque vous cessez d'appuyer sur cette touche, il indique à nouveau la température ambiante.
3. La température pré-enregistrée à l'usine est de 24°C en mode Rafraîchissement.

Ajustement des Vitesses de ventilation

1. Appuyez sur la touche « SPEED » (Vitesse) pour choisir la vitesse de ventilation requise : Elevée ou Faible. Le témoin lumineux de ventilation correspondant s'allumera à ce moment là.
2. Si l'appareil est en mode AUTO, il choisira de lui-même le mode de ventilation selon la température ambiante. (l'indicateur lumineux correspondant s'allumera). Dans ce cas là la touche de vitesse ventilation n'est plus active. (invalidée)

Utilisation de la Minuterie

1. Appuyez sur la touche TIMER (Minuterie) pour établir la durée de fonctionnement requise (de 1 à 12 heures, l'indicateur MINUTERIE s'allume).

Dès que la durée de fonctionnement établie est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement. (L'afficheur numérique indique les heures au moment où la durée de fonctionnement est sélectionnée en appuyant sur la touche TIMER -Minuterie-). Si la minuterie n'est pas utilisée le climatiseur fonctionne en mode continu.

2. Il est possible d'utiliser la minuterie pour pré-programmer le moment de mise en marche de l'appareil. Pour ce faire il **ne faut pas** mettre les autres modes de fonctionnement en route. Si par exemple, vous souhaitez que le climatiseur se mette en marche deux heures plus tard, il faut sélectionner 2 avec la minuterie. Le climatiseur se mettra automatiquement à fonctionner 2 heures plus tard.

Télécommande

Toutes les fonctions ci-dessus peuvent être activées à partir de la télécommande. Cette télécommande nécessite 2 piles AAA (non fournies)

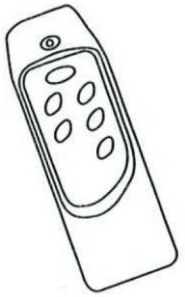

Fig.17

Régler la direction du flux

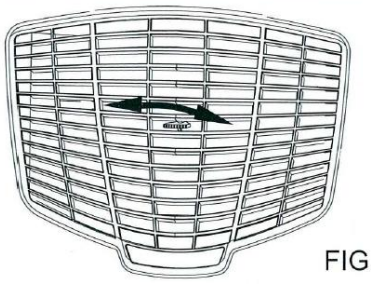

Tourner les volets pour orienter le flux d'air dans la direction désirée.

FIG.18

A NOTER !

a. Afin de prolonger la vie du compresseur, après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 3 minutes avant de le rallumer.

b. Le circuit de refroidissement s'éteindra si la température ambiante est inférieure à celle demandée. Le système de ventilation, cependant, continue de rechercher le niveau demandé. Si la température ambiante est plus élevée que le niveau de température choisi, le mode rafraîchissant se remettra en marche.

Vidange des condensats

Pendant le processus de rafraîchissement, une certaine quantité d'eau (condensation) sera extraite par l'appareil. Lorsque le réservoir est plein le ventilateur et le compresseur s'arrêtent. L'indicateur lumineux W.F (plein d'eau) clignote pour vous le signaler. De plus l'appareil émet un « bourdonnement » ; pour arrêter celui-ci il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.

Pour faire redémarrer le climatiseur, il faut vider l'eau de condensation en procédant de l'une des façons suivantes :

1. Arrêter le climatiseur et éviter de le déplacer quand le réservoir est plein d'eau.
2. Placer un récipient sous la sortie de drainage.
3. Enlever le capuchon et le bouchon du drain et laisser l'eau s'écouler dans le récipient.
4. Quand le récipient est presque plein, remettre le bouchon dans l'évacuation et vider le récipient.
5. Répéter l'opération jusqu'à ce que le réservoir du climatiseur soit vide.
6. Remettre le bouchon puis le capuchon du drain, bien les serrer.
7. Remettre l'appareil en marche; le témoin lumineux ne devrait plus s'allumer.

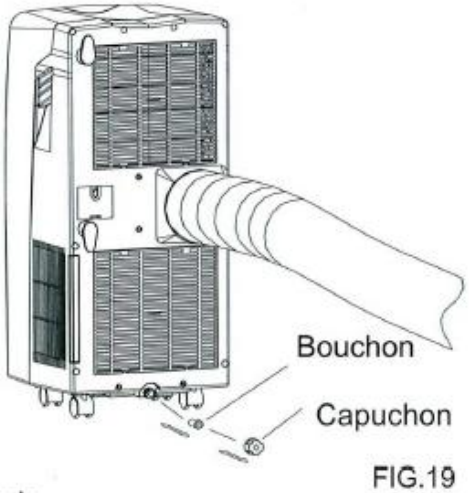

FIG.19

Si vous désirez faire fonctionner l'appareil sans avoir besoin de vider les eaux de condensation, veuillez opérer ainsi:

- Enlever le capuchon de drainage et le bouchon du drain. Rangez les pour utilisation ultérieure.
- Connectez le tuyau de drainage permanent souple et laisser l'eau s'écouler par gravité en permanence vers un orifice de vidange.
- Le tuyau souple peut être allongé tant que la connexion est faite en conformité et que l'écoulement se fait par gravité.

Fig.20

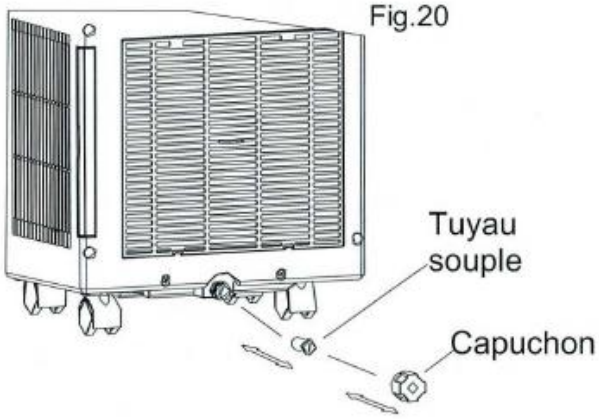

A noter:

1. Le drain doit être sous le niveau de la sortie.
2. Le témoin (W.R) Réservoir Plein ne fonctionnera pas dans ce cas.
3. Si vous voulez rallonger le tube de drainage, vous pouvez le raccorder à un autre tube (18mm)

FIG.21

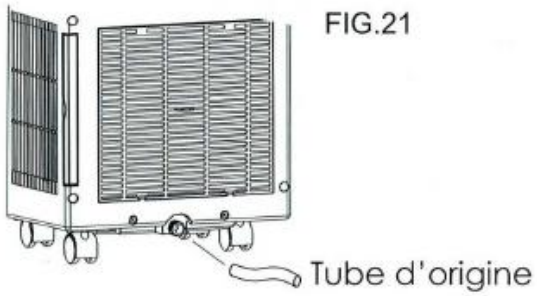

FIG.22

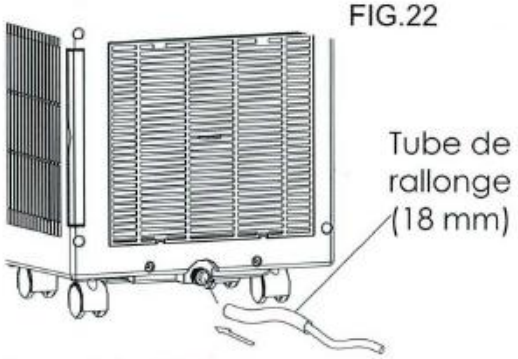

4. Au cas ou l'humidité ambiante excède 85% l'installation du drainage permanent est obligatoire

ENTRETIEN

Toujours éteindre puis débrancher l'appareil avant de commencer le nettoyage.

Nettoyage de la coque

Utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
Ne jamais utiliser de produits chimiques agressifs, d'essence, de détergents, de tissus traités chimiquement ou d'autres solutions purifiantes. Tous ces produits pourraient endommager l'appareil.

Nettoyage du filtre

Utilisez un aspirateur ou tapotez légèrement le filtre pour enlever poussières et saletés ; rincez-le à fond sous l'eau courante (au maximum 40°C).
Laissez-le sécher entièrement avant de le remettre en place.

A NOTER ! Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre.

Stockage en fin de saison

- Débrancher l'appareil.
- Faire écouler l'eau de condensation COMPLETEMENT (Voir « drainage »)
Par temps ensoleillé, brancher l'appareil en mode ventilation quelques heures, afin que l'intérieur puisse complètement sécher
-Débrancher l'appareil enrouler le cordon électrique tel qu'indiqué sur la figure ci-contre.
-Nettoyer ou changer le filtre.
- Il est recommandé de ranger l'appareil dans son carton d'origine.
- Ne pas poser d'objets sur le carton.

FIG.23

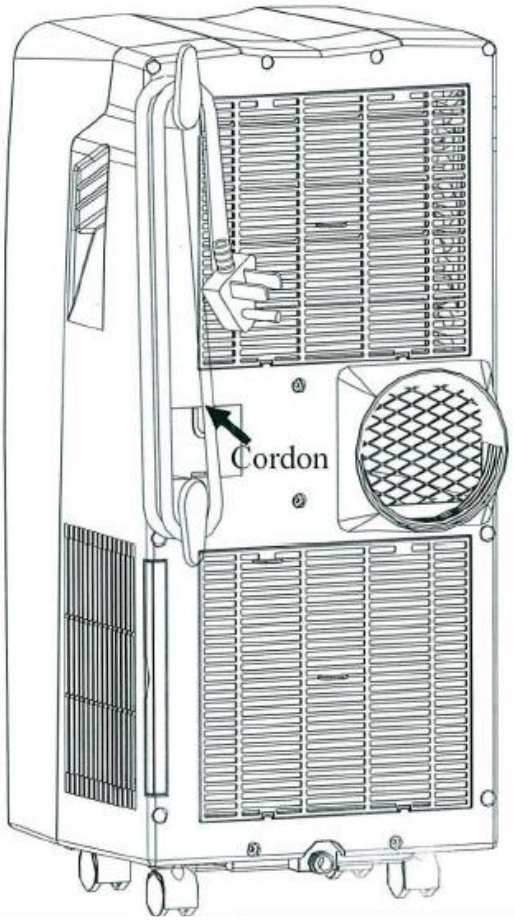

PETIT GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas	**L'appareil est-il branché ? Allumé ?**
	Le témoin "W.R." indiquant un trop plein d'eau clignote-t-il ? (si oui, vider l'eau)
	La température de la pièce correspond-t-elle à ce que l'appareil peut traiter ?
	La pièce est-elle trop ensoleillée ? (si cela est le cas, veuillez fermer vos rideaux)
L'appareil n'est pas très efficace	Y aurait-il trop de fenêtres et de portes ouvertes ?
	Y aurait-il trop de personnes dans la pièce ?
	Y aurait-il quelque chose dans la pièce qui produirait beaucoup de chaleur ?
	Le filtre est-il sale, encrassé ?
L'appareil ne semble pas rafraîchir	Les sortie/entrée d'air sont-elles obstruées ?
	La température de la pièce est-elle en dessous de celle sélectionnée ?
L'appareil est trop bruyant	L'appareil est-il placé sur une surface non plane ? Ceci provoquerait des vibrations ?
	Il doit être également placé sur une surface ferme, non inclinée.
Le compresseur ne fonctionne pas	Il est possible que la protection de surchauffe du compresseur soit activée.
	Attendre que la température baisse.

N'essayer jamais de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.

GARANTIE

1 an à partir de la date d'achat.

Pour se prévaloir de la garantie, prière d'apporter l'appareil ou de l'expédier « PORT PAYÉ » à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat indiquant la date de cet appareil.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.